

INFORMATIONS GÉNÉRALES.....1

STRUCTURE.....2

INSTALLATION DES PLANCHES.....3

FINITION DU CONTOUR DE PATIO.....6

MARCHES.....7

RAMPES.....7



IMPORTANT : Respectez les codes du bâtiment en vigueur localement. Tout manquement aux instructions d'installation est susceptible d'entraîner l'annulation de la garantie.



AVERTISSEMENT : Ces produits sont conçus uniquement comme surface de terrasse. Ils ne conviennent pas à un usage structural.

PARTICULARITÉS DU PRODUIT

Les planches à patio sont fabriquées à 100% en plastique recyclé PEHD (PolyÉthylène Haute Densité). Il est donc normal que la planche, sur le sens de la longueur, prenne une légère expansion dû à la chaleur et une contraction dû au froid. Il faut aussi garder en tête que le plastique n'est pas aussi structural que le bois, donc vous ne pourrez vous en servir comme poteau de soutien.

RÈGLES D'OR

- La température d'installation se situe entre **10° et 20°C**.
- Vos solives doivent être installées au 12'' ou 10'' max (voir page 3).
- Ne jamais installer deux planches bout-à-bout.
- Ne jamais faire d'insertion de planche perpendiculaire ou faire une ceinture sur le dessus (voir page 4).
- Ne pas installer le produit sur des planches existantes ou du plywood, installer sur une structure directement.
- Ne pas visser les planches directement dans le béton, référez-vous à un conseiller.
- Laissez déborder vos planches de 1,5''
- ⚠ Toujours prépercer les trous où vos rampes ou colonnes seront fixées (voir page 8).
- À la réception de votre commande, étendre vos planches pour vous assurer de la conformité de celles-ci.
- Entreposez les planches sur une surface plate.
- Le silicone ne colle pas sur le plastique. Il décollera à long terme.

ENTRETIEN DES PLANCHES


- Utiliser un savon doux biodégradable et une brosse NON-ABRASIVE.
- Toujours tester vos produits nettoyants sur une petite surface non apparente.
- Ne **pas** utiliser de brosse en acier, de produits abrasifs ou trop forts comme du solvant.

Laveuse à pression

- Régler votre laveuse à pression entre 1200 et 1500 PSI.
- Toujours utiliser une buse en éventail, jamais une buse rotative ou à jet concentré.
- Garder au moins 12'' à 18'' entre la buse et la surface du patio.

Astuce : La planche se lave encore plus facilement lorsqu'il fait soleil et qu'il fait chaud.

OUTILS NÉCESSAIRES

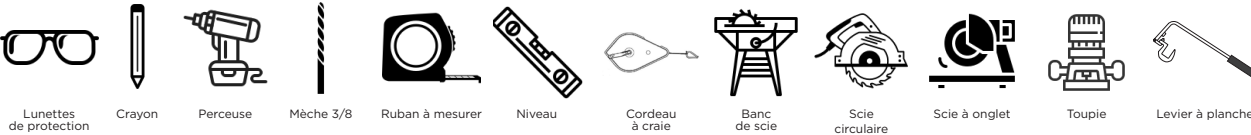

**LA STRUCTURE EST LA BASE DE VOTRE PATIO.
RESPECTEZ LA PORTANCE ET METTRE DES ENTRETOISES ADÉQUATES.**

Respectez les normes de construction (structure et pente d'égouttement selon la longueur du patio : www.rbq.qc.ca) et les règlements municipaux. Utilisez des madriers d'au moins 2"x8" au minimum pour la structure.

Préparation

- La structure peut être en bois. Si c'est le cas, installez une membrane imperméable, partout où le bois sera en contact avec le plastique. Cette membrane de 4" de largeur est disponible chez Dekavie.




Distance des solives
Solives à tous les 12" pour des planches de patio de 20 pieds et moins
Solives à tous les 10" pour des planches de patio de 20 pieds et plus



N'oubliez surtout pas les entretoises.




Si vous prévoyez installer des poteaux sur votre balcon, il est essentiel de renforcer aux points d'ancrage.

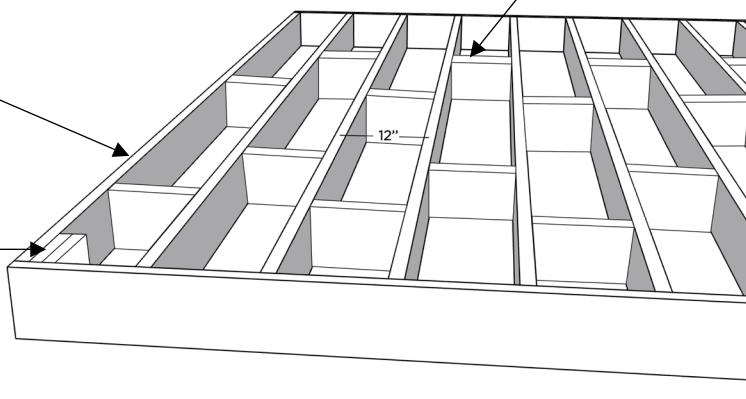

Les planches doivent dépasser d'au moins 1,5" de la structure et de sa finition. Prévoyez ce dépassement avant de construire la structure. Pour déterminer les coupes de la première et de la dernière planche : Divisez la largeur totale du patio par celle des planches. Ainsi, pour un patio fini de 16'x16', la structure devra être légèrement plus petite.
ATTENTION : Il peut arriver parfois que la largeur des planches ne fasse pas 6" franc.

Exemple d'un patio au format final 16' x 16', avec un débordement voulu de 1,5" et madriers de contour recouverts de fascia de 3/4" d'épais sur les 4 côtés : planches 192" x 192" / fascia 3/4" / structure 187,5" x 187,5".

Si le patio est accoté sur la maison, le dépassement est nécessaire sur 3 côtés seulement : planches 192" x 192" / fascia 3/4" / structure 187,5" x 189,75"


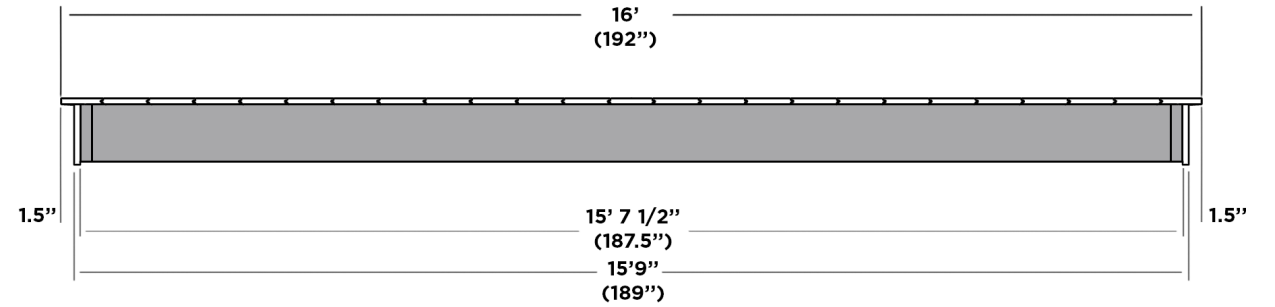


INSTALLATION DES PLANCHES

Préparation

- Étendre les planches sur votre structure au moins 1h avant l'installation pour uniformiser leur température et vérifier votre matériel.
- ⚠ **Assurez-vous d'installer vos planches du même côté qu'elles étaient sur la palette de transport.**
- Il est possible et normal que certaines planches ne soient pas droites (font la banane). Elle reprendront leur forme une fois installées. Il est recommandé d'utiliser un levier à planche lorsque vous avez de longues planches.
- Pour éviter d'avoir une planche pleine à un bout et trop étroite à l'autre, calculez l'excédent pour les coupes de la première et dernière planche. Prévoyez également un débordement de 1,5" par rapport à la structure.
- Ne prenez pas pour acquis que les bouts des planches sont d'équerre. N'essayez pas de les aligner, la coupe se fait après l'installation.

Pour des planches bien droites, vérifiez régulièrement avec un niveau laser, car le plastique 100% recyclé est flexible.

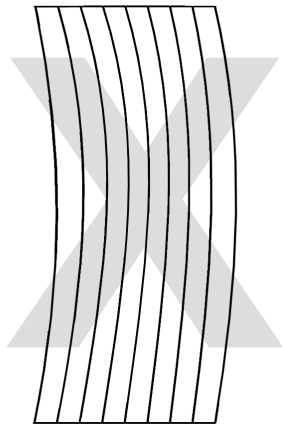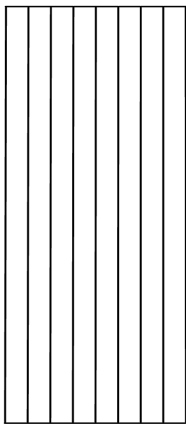

Bout-à-bout interdit

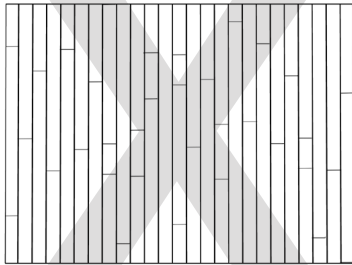
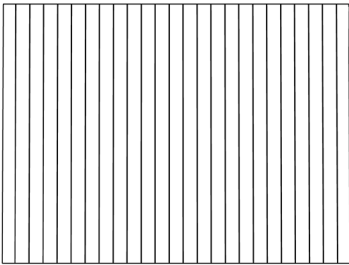


Planche perpendiculaire interdit



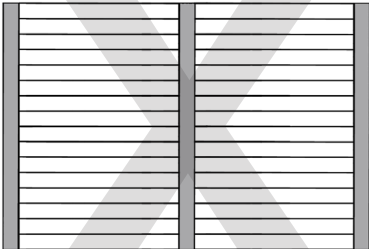


Planche ceinture interdit

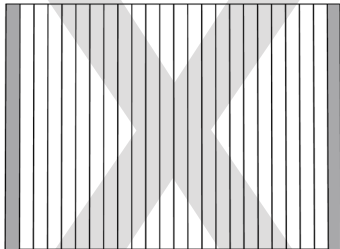

Pour des planches perpendiculaires à un mur, installez notre moulure en J pour une finition uniforme. Vous pouvez ajouter un joint de silicone entre la moulure et le mur si désiré. Ne mettez pas de silicone directement entre les planches et le mur sans moulure.

ATTENTION : Il est important de laisser un dégagement de 3/8" entre la planche et le fond de la moulure.

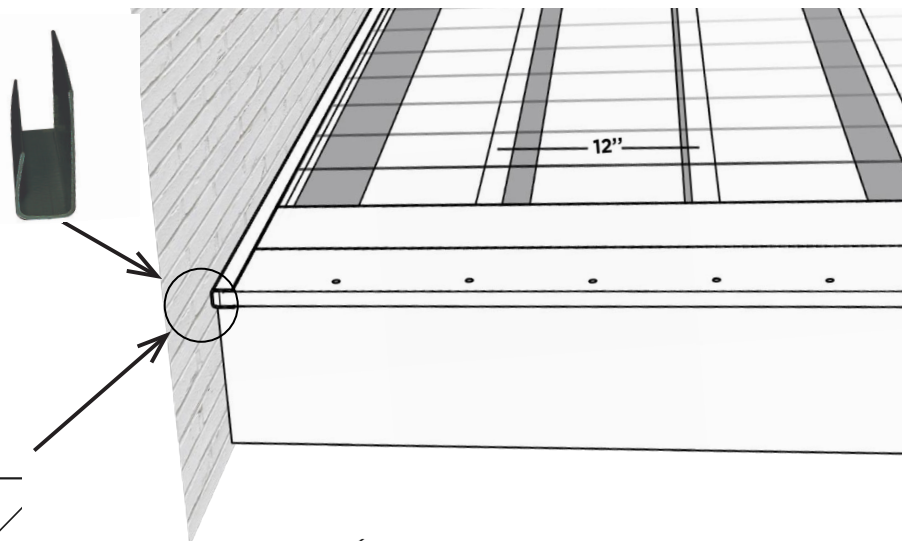

⚠ Dégagement 3/8"

Instructions


1. Coupez la partie mâle de la première planche (ou plus, selon votre calcul du 2^e point de la section Installation des planches > Préparation).

2. Vissez la première planche par le dessus avec des vis en inox. Prépercez un trou de 3/8" de profondeur avec une mèche 3/8" pour installer les bouchons cache-vis. Nous recommandons d'utiliser notre mèche-buter pour garantir la bonne profondeur.



ATTENTION :

Vissez la première et la dernière planche du patio à tous les 8".

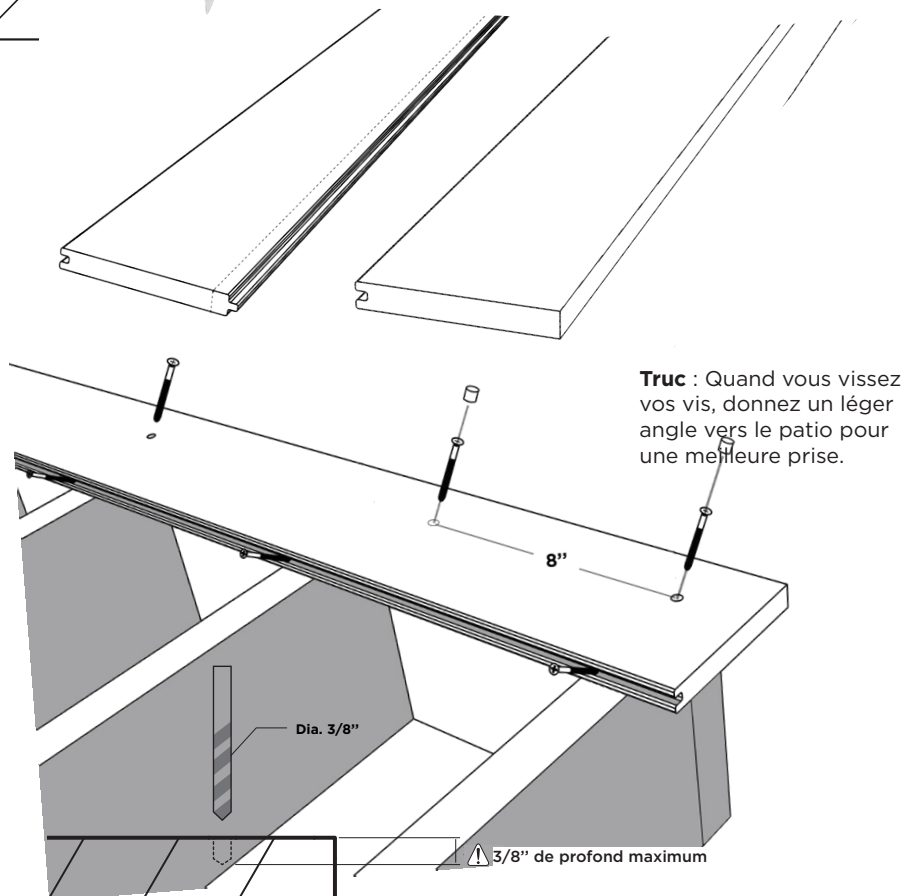


*Si vous installez seul, vissez de droite à gauche ou l'inverse, jamais des extrémités vers le centre.
À deux ou plus, commencez du centre vers les extrémités.*


3. À chaque solive, vissez les vis à 45° dans la partie femelle, puis insérez la partie mâle de la planche suivante.

Donnez un léger coup sur la planche pour vous assurer qu'elle soit bien rentrée et vérifiez que les planches soient droites.

Revissez et répétez jusqu'à la dernière planche en laissant un débordement de 1,5" par rapport au fascia.

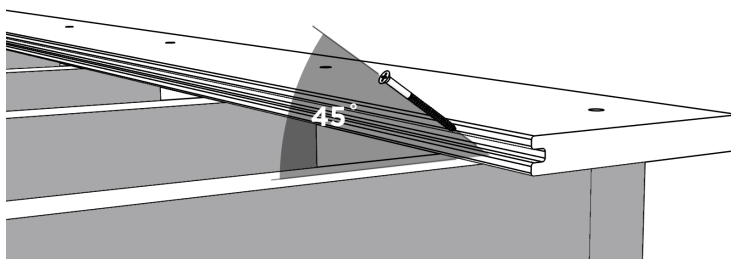

Si vous avez de la difficulté à visser directement, vous pouvez prépercer en premier.

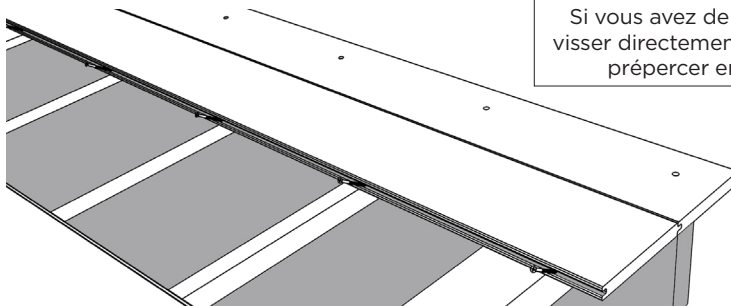


Si vous avez de la difficulté, utilisez un levier à planche.




ATTENTION : Laissez reposer les planches minimum 2h avant d'entreprendre la prochaine étape !

4. Une fois les planches installées, tracez une ligne avec un cordeau à craie pour une coupe nette, en laissant dépasser la planche de 1,5" par rapport à la finition.

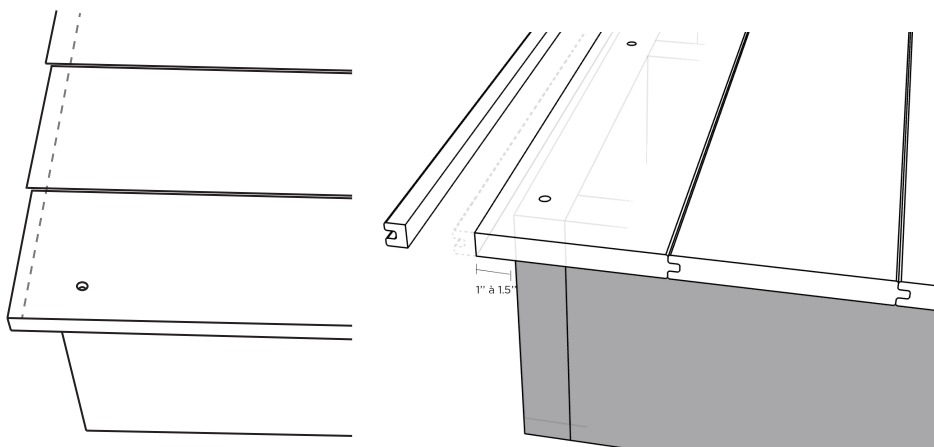

5. Si désiré, arrondissez les bords du patio à la toupie, ou utilisez une lime pour adoucir la coupe.

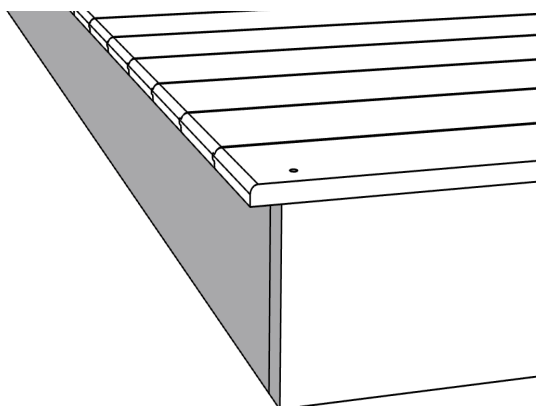


TYPES DE FINITIONS

Informations générales :


- Laissez un dégagement de 1/2" entre la planche et le fond de la moulure en J, les coins et les joints.
- Vissez les planches aux 12" centre/centre. Prévoir la structure des côtés en conséquence.
- Terminez l'installation en cachant les vis avec des bouchons.
- Pour l'installation des planches, référez-vous aux pages 5 et 6.

#1 Finition simple

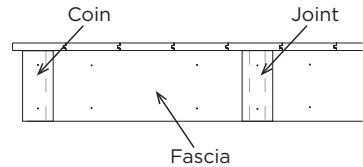


#2 Finition planches avec fascia

Truc : Il est possible d'utiliser la moulure en J pour l'installation des planches, derrière le madrier.

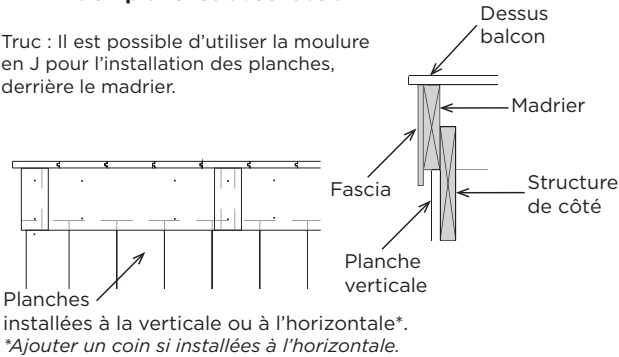



#3 Finition planches verticales

Pour les planches installées à la verticale de plus de 36", la moulure en J est obligatoire dans le haut pour cacher l'expansion/contraction des planches. Pour les coins, simplement mettre les planche en L ou couper en 45 et joindre.

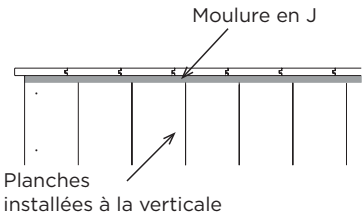


#4 Finition planches horizontales

Ajoutez un joint au besoin si les planches ne sont pas pleines longueurs. Le coin est obligatoire lorsque les planches sont installées à l'horizontale.

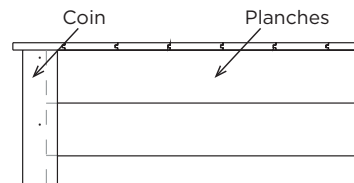

Coin préfabriqué




Joint préfabriqué


Le patio n'est pas imperméable. Assurez-vous qu'il y ait bonne circulation d'air pour prolonger la durée de vie de la structure.

#5 Finition avec treillis et cadrage


Référez-vous au guide d'installation pour le treillis. Il est possible d'utiliser du fascia 8" ou 4", coupé en 2. Vous pouvez aussi utiliser des planches en coupant le mâle et la femelle.

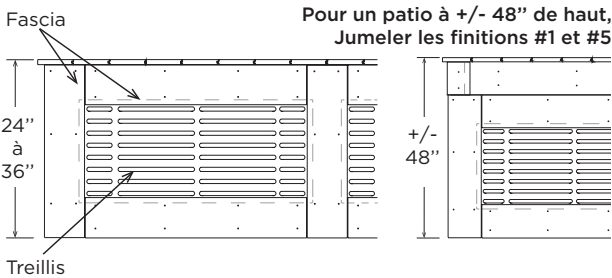

#6 Finition avec treillis et cadrage fascia/ planches

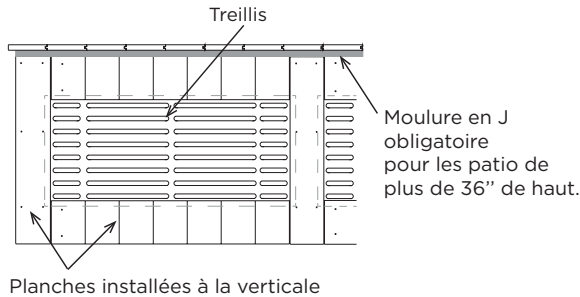

#7 Finition avec porte

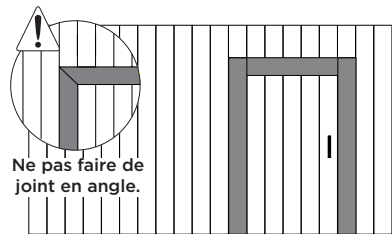


INSTALLATION DES MARCHES

Les marches peuvent être faites avec des planches ou des marches. Pour les marches, suivre les indications ci-dessous.

Fixez les marches sur des limons de bois ou métal, vissés par le dessus ou le dessous, puis finir avec les bouchons caches-vis (voir l'étape 2 dans la section Installation des planches > Instructions).

IMPORTANT : Les limons doivent avoir une distance entre 18" et 20" centre-à-centre.

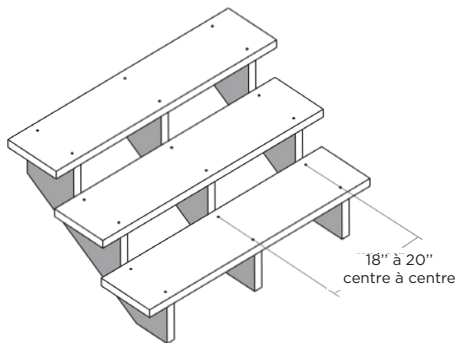



Mettre de la membrane imperméable sur le bois qui est en contact avec le plastique

MARCHES EN ANGLE*


Coupez les côtés mâle et femelle d'une planche. Coupez la planche en biseau, selon l'angle de vos marches.

Installez la planche en laissant un dégagement de 1/4" à la jonction des planches.

* Les marches à angle doivent être faites **uniquement** avec des planches à patio.

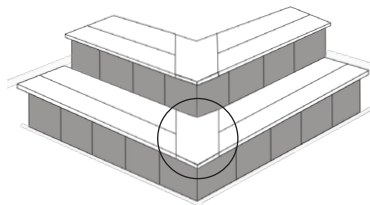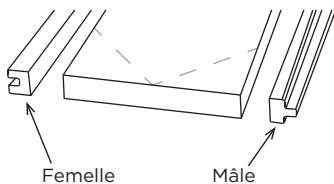



Laissez un espace de 1/4" à la jonction de l'angle.

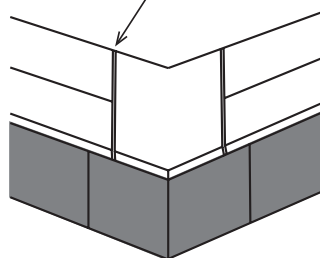

INSTALLATION DES RAMPES

Avant d'installer les rampes ou colonnes, il est important de **fraisier le plastique, de bord en bord, avec des trous plus grands que les ancrages (vis) pour laisser 1/4" min. autour.**

Fixez ensuite les ancrages solidement dans le bois de la structure ; ajoutez un morceau de bois au besoin.

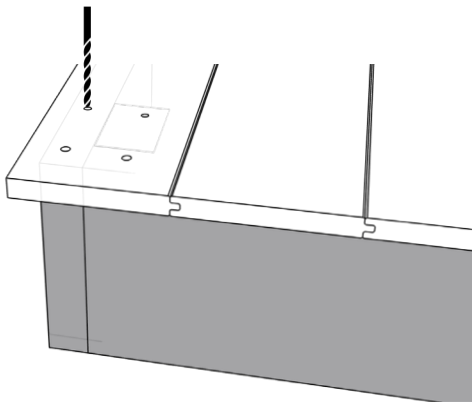

trou fraisé
espace minimum 1/4" tout le tour
ancrage (vis)
pour le poteau